



- протолкните в отверстие вверх.
2. Отрегулируйте длину резинки с помощью пружины.




Эксплуатация и уход

- Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Перезаряжайте фонарь каждые 4 месяца во время хранения для поддержания оптимальной работы аккумулятора.
- Фонарь может нерегулярно мерцать либо не включаться. Возможные причины некорректной работы: низкий уровень заряда батареи.
- **Решение:** перезарядите фонарь при первой возможности.

- ① Управление дальним светом
② Управление ближним светом
③ Включение Ультра режима

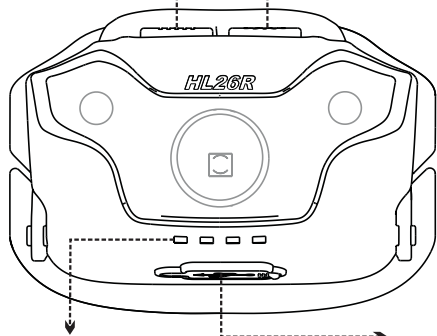

- ④ Индикатор заряда аккумулятора
⑤ Зарядный порт Micro-USB

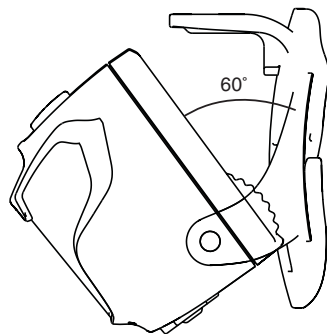

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 24 месяца со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIX™



HL26R



МАКС. 450 ЛЮМЕН

**ЗАРЯЖАЕМЫЙ СПОРТИВНЫЙ
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ**

**УЛЬТРА
ЛЁГКИЙ**



86g

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: (495) 650-70-61

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China




Технические характеристики


- Светодиод CREE XP-G2 R5 белый, ресурс 50 000 часов
- Светодиод Nichia 5 мм белый, ресурс 100 000 часов
- Элементы питания: 1 встроенный Li-polymer аккумулятор 1600 мАч
- Стандартный USB кабель и микро USB зарядный порт
- Размеры: 65 мм (длина) × 44 мм (ширина) × 37 мм (высота)
- Вес: 86 г (включая элементы питания)
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Защита от перезаряда и переразряда – сохраняет аккумулятор и электронику от повреждений
- Дальний и ближний свет управляются независимо 2 кнопками
- Регулировка угла наклона фонаря составляет 60 градусов, вы можете направлять луч, куда требуется
- Материал: алюминий и качественный пластик
- Высокоэффективная линза с отражающим напылением
- Индикатор уровня заряда батарей
- Налобное крепление с отражающими полосами и отводящее пот

Управление фонарем

ДАЛЬНИЙ СВЕТ

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 0.5 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь. Однократно нажмите на эту же кнопку, чтобы переключить режимы дальнего света: Минимальный → Средний → Максимальный.

БЛИЖНИЙ СВЕТ

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 0.5 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь. Однократно нажмите на эту же кнопку, что-

ANSI/PLATO FL1

	РЕЖИМ	ЯРКОСТЬ	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДИСТАНЦИЯ	ИНТЕНСИВНОСТЬ	УДАРОПРОЧНОСТЬ	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Дальний	УЛЬТРА	450 люмен	1,50 ч*	100 м	2564 кд	1 м	IP66
	МАКС.	130 люмен	6 ч	57 м	810 кд		
	СРЕДНИЙ	70 люмен	12 ч	42 м	450 кд		
Ближний	МИН.	30 люмен	25 ч	30 м	225 кд		
	МАКС.	40 люмен	15 ч	10 м	24 кд		
	МИН.	4 люмен	100 ч	4 м	4 кд		
	SOS	40 люмен	40 ч	–	–		


Замечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с Li-polymer аккумуляторами 3.7 В/1600 мАч) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

* Время работы в режиме Турбо указано суммарно в связи с защитой фонаря от перегрева.

бы переключить режимы дальнего света: Минимальный → Максимальный → SOS.

Примечание: дальний и ближний свет не могут быть включены одновременно. Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку для включения соответствующего режима.

ТУРБО РЕЖИМ

В любом состоянии нажмите и удерживайте кнопку  более 1.2 секунд, чтобы активировать режим Турбо.

А. Фонарь автоматически вернется в последний использованный режим яркости через 1 минуту.
Б. При использовании Турбо режима однократно нажмите на кнопку дальнего света, фонарь войдет в последний использованный режим дальнего света; если вы однократно нажмете на кнопку ближнего света, фонарь войдет в Минимальный режим ближнего света.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАНИЕ РЕЖИМА
Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (кроме Турбо режима). В следующий раз он включится в том режиме, в котором был выключен.


Ближний свет каждый раз включается в Минимальном режиме.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Во избежание высоких температур на поверхно-

сти, фонарь автоматически понизит яркость до предыдущего режима после 1 минуты работы в Турбо режиме.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Когда фонарь выключен, однократно нажмите на  кнопку, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора.

Индикатор будет гореть 3 секунды:

Четыре сегмента постоянно горят: более 80%

Три сегмента постоянно горят: 60%-80%

Два сегмента постоянно горят: 40%-60%

Один сегмент постоянно горит: 20%-40%

Один сегмент мигает: менее 20%, зарядите фонарь при первой возможности (Данные цифры являются приблизительными.)
Функция предупреждения о низком заряде аккумулятора

Когда фонарь включен и уровень заряда аккумулятора низкий, один из индикаторов будет мигать с частотой 2 Гц, напоминая о зарядке фонаря при первой возможности.

ЗАРЯДКА

1. Соедините USB порт зарядного кабеля с любым USB разъемом источника питания. Откройте защитную крышку и соедините микро USB сторону зарядного кабеля с портом фонаря.

2. Индикатор замигает, показывая, что зарядка

началась. Индикаторы загорятся постоянно, когда аккумулятор полностью зарядится. Нормальное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа, если фонарь выключен.

3. После завершения зарядки убедитесь, что вы закрыли защитную крышку.

4. При хранении перезаряжайте фонарь каждые 4 месяца, чтобы поддерживать оптимальную работу аккумулятора.

5. Во время зарядки 4 индикатора мигают – заряда менее 20%, один горит и три мигают – заряда более 20%, два горят и два мигают – заряда более 50%, три горят и один мигает – более 80%, 4 горят – аккумулятор полностью заряжен и зарядка завершена.

Примечание: во время зарядки фонарь может быть включен в Минимальном режиме дальнего света, время зарядки увеличится. Фонарь не выключится автоматически, когда он полностью зарядится.

Сборка фонаря

1. Совместите логотип на креплении с логотипом на фонаре, присоедините крепление к фонарю, как показано на рисунке: просуньте резинку в отверстие вниз, затем согните ее и