

## Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

## FENIXLIGHT LIMITED

[www.LumenHouse.ru](http://www.LumenHouse.ru)

Поддержка клиентов: (495) 650-70-61

Эл. адрес поддержки клиентов:

[info@lumenhouse.ru](mailto:info@lumenhouse.ru)

Эл. адрес технической поддержки:

[service@lumenhouse.ru](mailto:service@lumenhouse.ru)

## Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

## Предостережение

**Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.**

Производитель  
FENIXLIGHT LIMITED  
Shenzhen 518133, China



TÜV 16 ATEX 7961 X


II 1G Ex ia IIC T4 Ga

II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

IECEX TUR 16.0065X


Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIIC T135°C Da

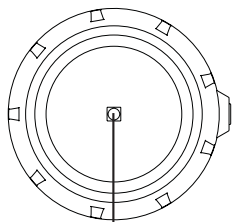

● Светодиод CREE XP-E2 R3

Винт фиксации  
батарейного отсека

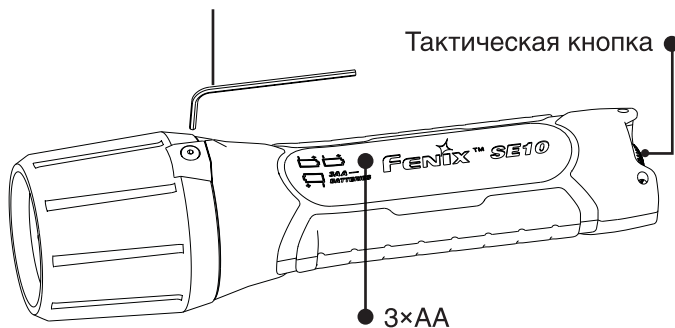

Тактическая кнопка

● 3×AA

# SE10

Светодиод CREE XP-E2 R3  
США, ANSI 100 люмен

**Руководство  
по эксплуатации**







*Fenix Flashlight  
Illuminate Your Adventure*

## Технические характеристики

- Искро- и взрывобезопасный фонарь соответствует директивам АТЕХ
- Светодиод CREE XP-E2 R3, ресурс 50 000 часов, США
- Элементы питания: 3 × AA/1.5V батарейки
- Размеры: 177.5 мм (длина) × 53 мм (ширина) × 51 мм (высота)
- Вес: 164 г (без элементов питания)
- Физическая защита от неправильной установки (переплюсовки) элементов питания
- В комплекте универсальный гаечный ключ
- Тактическая кнопка для моментальной активации и одновременного включения фонаря
- Материал: взрывобезопасный и антистатический пластик
- Классификация взрывобезопасности II 1G Ex ia IIC T4 Ga /II 1D Ex ia IIIC T135° Da
- Аксессуары:  
3 × AA батарейки (Energizer),  
1 × уплотнительное кольцо,  
1 × универсальный гаечный ключ

## Управление фонарем

Кнопка в задней части фонаря – тактическая кнопка. Прижмите (не до щелчка) кнопку, чтобы моментально включить фонарь, отпустите кнопку и фонарь погаснет. Полностью нажмите на кнопку, чтобы одновременно включить фонарь; снова нажмите на кнопку – фонарь выключится.

ANSI/PLATO FL1		
	<b>Яркость</b>	<b>100 люмен</b>
	<b>Время работы</b>	<b>12 ч 50 мин</b>
	<b>Дистанция</b>	<b>160 метров</b>
	<b>Интенсивность</b>	<b>6400 кд</b>
	<b>Ударопрочность</b>	<b>1 метр</b>
	<b>Водонепроницаемость</b>	<b>IP68, погружение до 2 метров</b>

**Примечание:** приведенные выше параметры (протестированы с батарейками в комплекте) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

## Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Номинал. напряж.	Применение
ENERGIZER E91	AA	1.5 В	Рекомендуется
DURACELL MN1500	AA	1.5 В	Рекомендуется
RAYOVAC 815	AA	1.5 В	Рекомендуется

## Замена элементов питания

Ослабьте винт в головной части фонаря универсальным гаечным ключом в комплекте. Откройте головную часть фонаря и выньте батарейную cassette. Замените батареи и убедитесь, что батареи установлены в соответствии с маркировкой полярности. Вставьте батарейную cassette в корпус фонаря, затяните головную часть фонаря и затворите с помощью винта.

## Эксплуатация и уход

- Не разбирайте герметичные части фонаря – это вызовет повреждение фонаря, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Не вытирайте стекло этиловым спиртом.
- Используйте только три рекомендованных типа батарей.
- Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- Во избежание случайного включения во время транспортировки вынимайте из фонаря батареи во взрывобезопасной среде.
- Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.



### Предостережение:

1. Не разбирайте фонарь и не заменяйте элементы питания в потенциально взрывоопасной атмосфере.
2. Для вашей безопасности используйте только рекомендуемые типы батарей
3. Пожалуйста, не комбинируйте использованные элементы питания с новыми, а также элементы разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.