Замена элементов питания

Открутите крышку фонаря и вставьте элементы питания анодом (+) к безелю, катодом (-) к пружине крышки. Закрутите крышку до упора, нажмите на кнопку, чтобы проверить фонарь.

Применение и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Для более длительного времени работы мы рекомендуем использовать качественные перезаряжаемые элементы питания с высоким разрядным током типа Ni-MH. Использование алкалиновых батареек уменьшает время работы фонаря в максимальном режиме.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность, анодом (+) к головной части.

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торец корпуса или другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если описанные способы не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 24 месяца со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru
Поддержка клиентов: **(495) 650-70-61**
Эл. адрес поддержки клиентов:
info@lumenhouse.ru
Эл. адрес технической поддержки:
service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China

FENIX

LD12

Светодиод CREE XP-G R5 (США), ANSI 115 люмен

Руководство по эксплуатации

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

Фонарь Fenix LD12

Fenix LD12 – это фонарь для повседневного ношения (EDC – every day carrying) и многоцелевого использования. Оснащен удобной кнопкой управления режимами. Он сочетает в себе высокую яркость и длительное время работы, имеет 4 уровня постоянной яркости и 2 скрытых режима – стробоскоп и SOS сигнал. Компактный размер, полная водонепроницаемость и умная система управлением питания совместо с памятью последнего режима делают LD12 незаменимым инструментом для ежедневных нужд и экстренных случаев.

Технические характеристики

- Светодиод CREE XP-G (R5), ресурс 50.000 часов
- Элементы питания: 1 x AA 1.5В (Alkaline, Ni-MH)
- Размеры: 105 мм (длина) x 21.5 мм (диаметр)
- Вес: 54 гр. (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока - поддержание постоянной яркости
- Тактическая кнопка моментального включения
- Автоматическое запонминание последнего режима
- Материал: авиационный алюминий
- Покрытие: анодирование высшей степени (III)
- Полностью водонепроницаем (IPX-8)
- Закаленное ультра чистое стекло с просветляющим напылением
- Защита от неправильной установки элементов питания

Работа фонаря

Чтобы включить фонарь, полностью (до щелчка) нажмите кнопку. Чтобы переключить режим кратковременно нажмите боковую кнопку на безеле, каждое нажатие будет менять режим. Последний выбранный режим автоматически запоминается. Чтобы включить стробоскоп, нажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 сек. Чтобы включить сигнал SOS, нажмите и удерживайте боковую кнопку более 3 сек. Съемную клипсу для удобства можно переворачивать в другую сторону.

Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Номин. напряж.	Использование	
Аккумуляторы (Ni-MH)	AA	1,2 V	Рекомендуется	✓
Алкалиновые батареи	AA	1,5 V	Штатно	✓
Литиевые батареи	AA	1,5 V	Штатно	✓
Аккумуляторы (Li-ion)	14500	3,7 V	Запрещено	✗

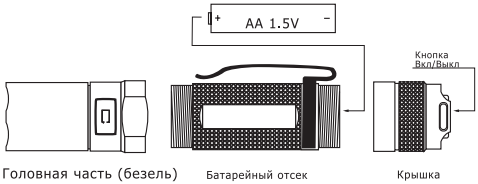

ANSI/FSC	Основные режимы				Строб 6/15 Hz	SOS
	Турбо	Макс	Средний	Мин		
Яркость	115 люмен	60 люмен	27 люмен	3 люмен	115 люмен	60 люмен
Время работы	2 ч 09 мин	4 ч 51 мин	11 ч	97 ч		
Дистанция	80 метров					
Интенсивность	1612 кд					
Ударо-прочность	1 метр					
Водоне-проницаемость	IPX-8, погружение до 2 м					
Аксессуары	Чехол, ремешок на руку, клипса, запасные уплотнительные кольца					

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы с 2500 мАч Lithium батарейками в лабораторных условиях) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различных условиях окружающей среды.